Tablet-PC

Benutzerhandbuch

TF810C

ASUS widmet sich der Herstellung umweltfreundlicher Produkte/Verpackungen, um die Gesundheit seiner Kunden zu schützen, während gleichzeitig die Umweltbelastung verringert wird. Die Verringerung der Anzahl der Seiten im Benutzerhandbuch ist ein weiterer Beitrag zur Reduzierung des CO_2-Ausstoßes.

Das vollständige Benutzerhandbuch und verwandte Informationen finden Sie in diesem Tablet PC oder auf der ASUS-Support-Webseite http://support.asus.com/.

G7493
Januar 2013

URHEBERRECHTINFORMATIONEN

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

ASUS BIETET DIESES HANDBUCH IN SEINER VORLIEGENDEN FORM AN, OHNE JEGLICHE GARANTIE, SEI SIE DIREKT ODER INDIREKT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF INDIREKTE GARANTIEN ODER BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN KEINEM FALL IST ASUS, SEINE DIREKTOREN, LEITENDEN ANGESTELLTEN, ANGESTELLTEN ODER AGENTEN HAFTBAR FÜR JEGLICHE INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH SCHÄDEN AUFGRUND VON PROFITVERLUSTEN, GESCHÄFTSVERLUSTEN, NUTZUNGS- ODER DATENVERLUSTEN, UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSABLÄUFEN ET CETERA), SELBST WENN ASUS VON DER MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE, DIE VON DEFEKTEN ODER FEHLERN IN DIESEM HANDBUCH ODER AN DIESEM PRODUKT HERRÜHREN.

In diesem Handbuch erscheinende Produkte und Firmennamen könnten eingetragene Warenzeichen oder Copyrights der betreffenden Firmen sein und dienen ausschließlich zur Identifikation oder Erklärung und zum Vorteil des jeweiligen Eigentümers, ohne Rechtsverletzungen zu beabsichtigen.

DIE TECHNISCHE DATEN UND INFORMATION IN DIESEM HANDBUCH SIND NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN GEDACHT, SIE KÖNNEN JEDERZEIT OHNE VORANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND SOLLTEN NICHT ALS VERPFLICHTUNG SEITENS ASUS ANGESEHEN WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR JEGLICHE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN, DIE IN DIESEM HANDBUCH AUFTRETEN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Es können Sachverhalte auftreten, bei denen Sie aufgrund eines Fehlers seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten berechtigt sind, Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall, ungeachtet der Grundlage, anhand derer Sie Schadensansprüche gegenüber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit dem vertraglich festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes bei Körperverletzungen (einschließlich Tod) und Schäden am Grundeigentum und am Sachvermögen oder anderen tatsächlichen und direkten Schäden, die aufgrund von Auslassung oder Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemäß dieser Garantieerklärung erfolgen.

ASUS ist nur für verantwortlich für bzw. entschädigt Sie nur bei Verlust, Schäden oder Ansprüchen, die aufgrund eines vertraglichen, zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklärung seitens ASUS entstehen.

Diese Einschränkung betrifft Lieferanten und Weiterverkäufer von ASUS. Sie stellt das Höchstmaß dar, mit dem ASUS, seine Lieferanten und Ihr Weiterverkäufer insgesamt verantwortlich sind.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSANSPRÜCHE AN SIE VON DRITTEN; (2) VERLUST VON ODER SCHÄDEN AN AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN; ODER (3) BESONDERE, SICH ERGEBENDE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON PROFITEN ODER SPAREINLAGEN), AUCH WENN ASUS, SEINE LIEFERANTEN ODER IHR WEITERVERKÄUFER VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT IST.

SERVICE UND SUPPORT

Besuchen Sie die mehrsprachige Webseite unter **http://support.asus.com**

Inhaltsverzeichnis

Über diese Anleitung 5

In dieser Anleitung verwendete Schreibweisen 6

Schriftarten 6

Verpackungsinhalt 7

Sicherheitshinweise 8

Benutzung Ihres Tablet-PCs 8

So gehen Sie richtig mit Ihrem Tablet-PC um 9

Kapitel 1: Hardware-Einrichtung

Kennenlernen Ihres Tablet-PCs 12

Frontseite 12

Rückseite 14

Kapitel 2: Ihr Tablet-PC im Einsatz

Einrichten Ihres Tablet-PCs 18

Aufladen Ihres Tablet-PCs 18

Einschalten Ihres Tablet-PCs 19

Gesten für Ihren Tablet-PC 20

Gesten 20

Anschluss eines HDMI-konformen Anzeigegerätes 22

USB-Dongle verwenden 23

Stylus verwenden 23

Mobile Dock verwenden 24

Kennenlernen Ihres Mobile Dock 24

Ihren Tablet-PC anschließen 27

Ihren Tablet-PC im mobilen Dock aufladen 28

Touchpad verwenden 29

Funktionstasten 31

Windows® 8-Tasten 32

Ihren Tablet-PC trennen 33

Kapitel 3: Mit Windows® 8 arbeiten

Erste Inbetriebnahme 36

Windows® 8-Sperrbildschirm 36

Windows® UI 37

Startbildschirm 37

Windows® Apps 37

Mit Windows® Apps arbeiten 38

Apps anpassen 38

Auf alles Apps zugreifen 38

Charms-Bar 39

Die Charms-Bar starten 39

Einrasten-Funktion 41

Verbindung mit dem Internet 43

Wi-Fi aktivieren 43

Flugzeugmodus 43

Flugzeugmodus ausschalten 43

Internet Explorer 10 44

IE10 verwenden 44

Alles löschen und Windows neu installieren 46

Tablet-PC ausschalten 47

Tablet-PC in den Ruhezustand versetzen 47

Kapitel 4: ASUS-Apps

ASUS-Apps 50

My Library 50

MyDictionary 54

ASUS WebStorage 55

ASUS @vibe 67

SuperNote 69

Anhang 73

Über diese Anleitung

Diese Anleitung liefert Informationen über die Hardware- und Softwaremerkmale Ihres Tablet-PCs, geordnet durch folgende Kapitel:

Kapitel 1: Hardwareeinrichtung

Dieses Kapitel beschreibt die Hardware-Komponenten Ihres Tablet-PCs.

Kapitel 2: Ihr Tablet-PC im Einsatz

Dieses Kapitel zeigt den Einsatz verschiedener Teile Ihres Tablet-PCs.

Kapitel 3: Mit Windows® 8 arbeiten

Dieses Kapitel zeigt Ihnen, wie Sie Windows® 8 in Ihrem Tablet-PC verwenden können.

Kapitel 4: ASUS-Apps

Dieses Kapitel stellt die in Ihrem Tablet-PC installierten ASUS-Apps vor.

Anhang

Dieser Abschnitt enthält Hinweise und Sicherheitserklärungen zu Ihrem Tablet-PC.

In dieser Anleitung verwendete Schreibweisen

Um bestimmte, wichtige Informationen in dieser Anleitung hervorzuheben, werden solche Hinweise wie folgt dargestellt:

WICHTIG! Dies Meldung enthält wichtige Informationen denen Sie folgen müssen, um die Aufgabe fertig zu stellen.

HINWEIS: Dies Meldung enthält zusätzliche Informationen und Tipps, die Ihnen bei der Fertigstellung einer Aufgabe helfen können.

WARNUNG! Diese Meldung enthält wichtige Informationen denen Sie folgen müssen, um bei der Ausführung einer bestimmten Aufgabe die Sicherheit zu gewähren, um Verletzungen von Personen und Beschädigungen Ihres Tablet-PCs, der Daten oder Komponenten zu vermeiden.

Schriftarten

FETT	=	Diese Schriftart zeigt Ihnen ein Menü oder ein Element welches ausgewählt werden muss.
FETT & *KURSIV*	=	Diese Schriftart zeigt Ihnen, auf welches Kapitel Sie sich im Handbuch beziehen müssen.

Verpackungsinhalt

HINWEISE:

- Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.
- Der Inhalt kann sich je nach Verkaufsregion unterscheiden.

Tablet-PC

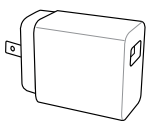

USB-Ladegerät

USB-Docking-Kabel

Technische Unterlagen & Garantiekarte

USB-Dongle



Schutzhülle

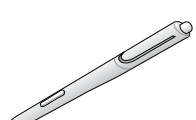

Stylus

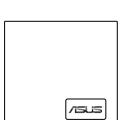

Reinigungstuch

Sicherheitshinweise

Benutzung Ihres Tablet-PCs

Dieser Tablet-PC darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 0°C und 35°C verwendet werden.

Beziehen Sie sich auf das technischen Daten des Tablet-PCs im Benutzerhandbuch und vergewissern Sie sich, dass das Netzteil mit den Spezifikationen übereinstimmt.

Belassen Sie den Tablet-PC nicht am Netzteil wenn der Akku voll geladen ist. Einige Geräte sind nicht dafür geeignet für eine längere Zeit am Netzteil zu verbleiben.

Benutzen Sie keine beschädigten Netzkabel, Zubehörteile oder Peripheriegeräte.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Tablet-PC im eingeschalteten Zustand nicht transportieren oder mit etwas abdecken, damit die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird.

Legen Sie Ihren Tablet-PC nicht auf eine unebene oder instabile Unterlage.

Sie können Ihren Tablet-PC durchaus durch die Röntgengeräte auf dem Flughafen schicken. Allerdings empfehlen wir Ihnen, den Tablet-PC von den Metalldetektoren fernzuhalten.

Fragen Sie Ihre Fluglinie oder die Flugbegleiter, um zu erfahren, welche Beschränkungen für die Benutzung des Tablet-PCs während des Fluges gelten.

So gehen Sie richtig mit Ihrem Tablet-PC um

Trennen Sie das Netzteil und nehmen Sie den Akku heraus (sofern möglich), bevor Sie Ihren Tablet-PC reinigen. Benutzen Sie einen weichen Schwamm oder ein Fensterleder; leicht mit etwas Wasser und ein wenig mildem Reinigungsmittel (kein Scheuermittel!) anfeuchten. Reiben Sie Ihren Tablet-PC mit einem trockenen Tuch trocken.

Achten Sie darauf, dass keine starken Lösungsmittel wie Verdünnung, Benzin und andere Chemikalien an oder in die Nähe Ihres Tablet-PCs geraten.

Stellen Sie nichts auf dem Gerät ab.

Setzen Sie den Tablet-PC keinen starken magnetischen oder elektrischen Feldern aus.

Nutzen und lagern Sie den Tablet-PC nicht im Regen, nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten, generell nicht an Stellen, an denen es feucht ist.

Nutzen und lagern Sie den Tablet-PC nicht in staubiger Umgebung.

Benutzen Sie den Tablet-PC nicht in der Nähe von Gaslecks.

Kapitel 1: Hardware-Einrichtung

Kennenlernen Ihres Tablet-PCs

Frontseite

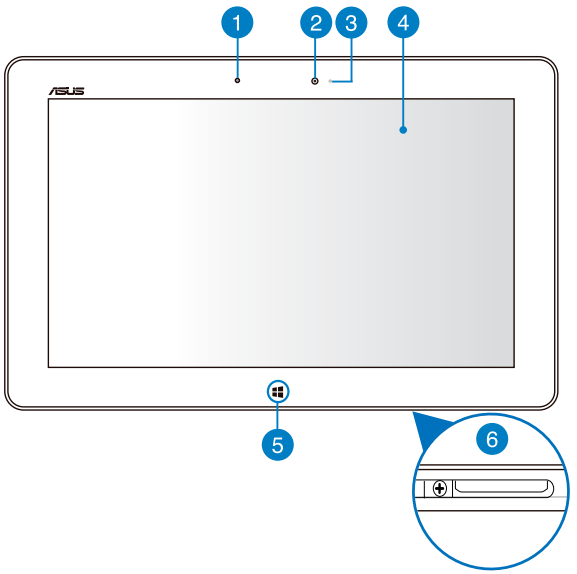

1 Lichtsensor

Der Lichtsensor erkennt das Umgebungslicht und regelt für eine besser Sichtbarkeit die Helligkeit des Bildschirms entsprechend der Umgebungsbeleuchtung.

2 Frontkamera

Die eingebaute 2-Megapixel-Kamera können Sie zum Aufnehmen von Fotos und Videos verwenden.

3 Kameraanzeige

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn die eingebaute Kamera verwendet wird.

4 Touchscreen

Der Touchscreen ermöglicht Ihnen die Bedienung des Tablet-PCs per Gesten oder mitgeliefertem Stylus.

5 Windows® 8-Taste

Das Drücken dieser Taste bringt Sie zurück zum Startbildschirm. Wenn Sie sich schon auf dem Startbildschirm befinden, bewirkt das Drücken dieser Taste das Sie zur letzten geöffneten App zurückkehren.

6 Docking-Anschluss

Verwenden Sie das Netzteil, um den Akku aufzuladen und Ihren Tablet-PC mit Strom zu versorgen. Dieser Anschluss ermöglicht auch eine Verbindung des mitgelieferten USB-Dongles für die USB 2.0 Konnektivität.

Wenn Sie ein optionales mobiles Dock gekauft habe, können Sie es mit diesem Dock-Anschluss verbinden zur Unterstützung der Tastatur, des Touchpads und USB 2.0 Anschlüsse.

Rückseite

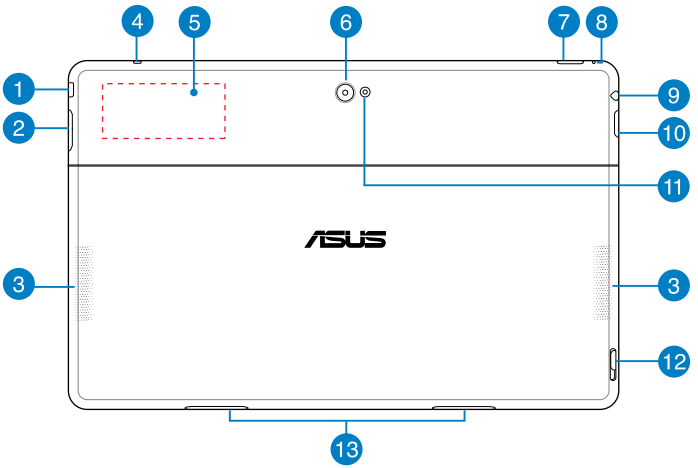

1 Micro-HDMI-Anschluss

Dieser Micro-High-Definition-Multimedia-Interface (HDMI) -Anschluss ist HDCP-konform für die Wiedergabe von HD DVD, Blu-ray und anderergeschützter Inhalte.

2 Lautstärketaste

Hier können Sie die Systemlautstärke erhöhen oder verringern.

3 Lautsprechersystem

Die eingebauten Lautsprecher ermöglichen Ihnen die Tonausgabe.

4 Mikrofon

Das eingebaute Mikrofon kann für Videokonferenzen, Sprachführungen oder einfache Audioaufnahmen verwendet werden.

5 Eingebauter Near Field Communication (NFC) -Tag

Der eingebaute NFC-Tag ermöglicht Ihnen einfach Kontakte, Bilder, Videos, Visitenkarten und andere Dateien mit anderen zu teilen. Um diese Funktion zu nutzen, platzieren Sie Ihren Tablet-PC-NFC-Tag einfach in der Nähe eines anderen NFC-fähigen Gerätes.

6 Rückseitenkamera

Die eingebaute 8-Megapixel-Kamera können Sie zum Aufnehmen von Fotos und Videoaufnahmen verwenden.

7 Stromschalter

Drücken Sie diese taste, um IHren Tablet-PC einzuschalten, in den Schlaf- oder Ruhemodus zu versetzen oder daraus aufzuwecken.

Drücken und halten Sie diese Taste für ca. 8 Sekunden, um den Tablet-PC zwanghaft auszuschalten, wenn er nicht mehr reagiert.

Akkuladeanzeige

Diese zweifarbige LED an der Stromtaste zeigt die folgenden Akkuladezustände an:

Farbe	Status
Weiß	Voll aufgeladen
Orange	Wird geladen
Dunkel	Das Netzteil ist nicht angeschlossen

8 Manuelle Reset-Taste

Falls das System nicht mehr reagiert könnne Sie hier mit einer z. B. Büroklammer die Reset-Taste im Loch drücken, um Ihren Tablet-PC neu zu starten.

WARNUNG! Der erzwungene Neustart kann zu Datenverlust führen. Wir empfehlen Ihnen dringend, dass Sie Ihre Daten regelmäßig sichern.

9 Kopfhörerausgang/Mikrofoneingang (Kombibuchse)

Diese-Kombibuchse dient für den Anschluss von z.B. aktiven Lautsprechern oder Kopfhörern. An dieser Buchse kann auch ein Mikrofon angeschlossen werden, um für Sprachanwendungen oder Audioaufnahmen benutzt zu werden.

10 Micro-SD-Kartensteckplatz

Der Tablet-PC ist mit einen eingebauten Kartenleser ausgestattet und unterstützt die folgenden Kartenformate: microSD, microSDHC und microSDXC.

11 Kamera-LED-Blitz

Dieses Blitzlicht können Sie benutzen, wenn Sie beim Aufnehmen von Fotos auf ungünstige Lichtverhältnisse treffen.

Sie können den LED-Blitz mit folgenden Einstellungen konfigurieren:

Funktion	Beschreibung
AUTO	Das System aktiviert den Blitz automatisch entsprechend den Lichtverhältnissen.
EIN	Das System verwendet den Blitz unter allen Lichtverhältnissen immer.
LAMPE	Das System verwendet die Blitz-LED als Dauerlicht oder als Taschenlampe, wenn Sie Fotos oder Videos aufnehmen.
AUS	Der Blitz ist ausgeschaltet.

12 Mobile-Dock-Riegel

Schieben Sie den Riegel nach unten, um Ihren Tablet-PC vom mobilen Dock zu trennen.

13 Scharnieröffnungen

Richten Sie die Scharnierhaken an diesen Öffnungen aus und stecken Sie sie dann hinein, um Ihren Tablet-PC mit dem mobilen Dock zu verbinden.

Kapitel 2:
Ihr Tablet-PC im Einsatz

Einrichten Ihres Tablet-PCs

Aufladen Ihres Tablet-PCs

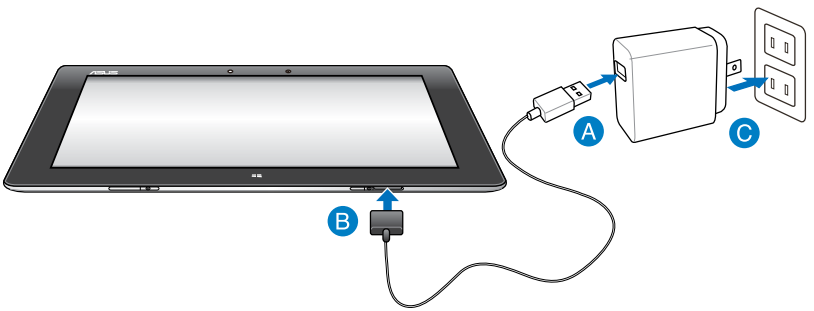

So laden Sie den Akku Ihres Tablet-PCs auf:

A Verbinden Sie das USB-Docking-Kabel mit dem Netzteil.

B Stecken Sie den 36-pol. Stecker in Ihren Tablet-PC.

C Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

WICHTIG!

- Damit es nicht zu Schäden an Ihren Gerät und am Akku kommt, benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil und das USB-Docking-Kabel.
- Vergewissern Sie sich, dass der 36-pol. Anschluss vollständig in Ihren Tablet-PC hineingesteckt wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Netzteil in die richtige Steckdose mit der korrekten Eingangsspannung gesteckt haben. Die Ausgangswerte dieses Netzteils sind 5V Gleichspannung bei 2A.
- Wenn Sie Ihren Tablet-PC im Netzstrombetrieb verwenden, muss sich die Steckdose in der Nähe befinden und leicht erreichbar sein.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung für mindestens **8 Stunden** auf.

Einschalten Ihres Tablet-PCs

So schalten Sie Ihren Tablet-PC ein:
Drücken Sie auf die Stromtaste.

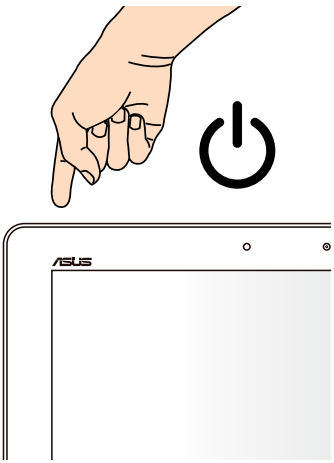

Gesten für Ihren Tablet-PC

Gesten ermöglichen Ihnen das Ausführen von Programmen und Zugreifen auf Einstellungen Ihres Tablet-PCs. Beachten Sie beim Einsatz von Gesten an Ihrem Touchscreen folgende Abbildungen.

Gesten

Vom linken Rand streichen

Zum Anzeigen der laufenden Apps streichen Sie vom linken Bildschirmrand nach innen.

Vom rechten Rand streichen

Zum Starten der **Charms-Leiste** streichen sich vom rechten Bildschirmrand nach innen.

Vom oberen Rand streichen

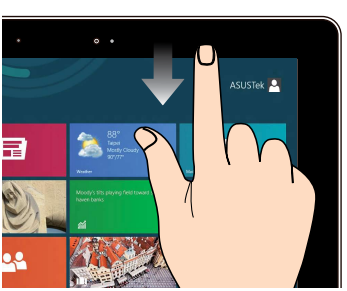

- Zum Anzeigen der Alle Apps-Leiste streichen Sie im Startbildschirm vom oberen Bildschirmrand nach unten.
- In einer laufenden Anwendung wird beim Streichen vom oberen Bildschirmrand nach unten das Menü der Anwendung angezeigt.

Mit dem Finger streichen

Mit dem Finger können Sie den Bildschirm nach oben, unten, links und rechts verschieben.

Verkleinern

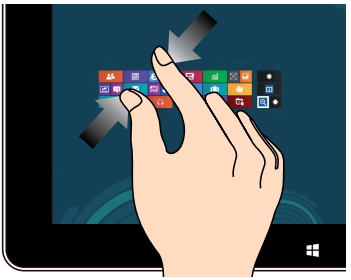

Führen Sie zwei Finger auf dem Touchpanel zusammen.

Vergrößern

Ziehen Sie zwei Finger auf dem Touchpanel auseinander.

Angetippt halten

- Zum Verschieben halten Sie eine App-Kachel angetippt und ziehen die App an die neue Stelle.
- Zum Schließen halten Sie die Oberkante einer laufenden App angetippt und ziehen die App zum unteren Bildschirmrand.

Tippen/Doppeltippen

- Zum Starten tippen Sie auf die gewünschte App.
- Im Desktop-Modus tippen Sie zum Starten doppelt auf eine Anwendung.

Anschluss eines HDMI-konformen Anzeigegerätes

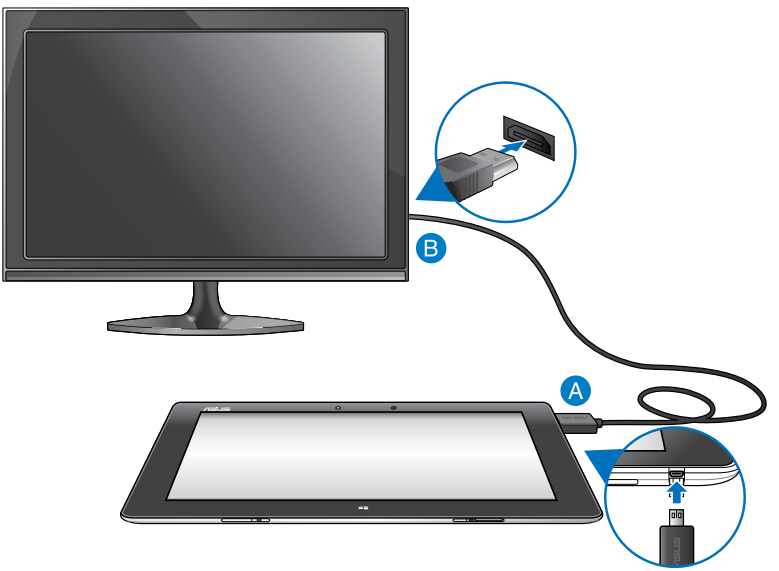

So schließen Sie ein HDMI-konformes Anzeigegerät an:

A Verbinden Sie den micro-HDMI-Kabel mit dem micro-HDMI-Anschluss Ihres Tablet-PCs.

B Stecken Sie das andere Ende des HDMI-Kabels in den HDMI-Anschluss des Anzeigegerätes.

USB-Dongle verwenden

Mit dem USB-Dongle können Sie ein USB-Gerät mit Ihrem Tablet-PC verbinden. Mit dem eingesteckten USB-Dongle können Sie auf die Inhalte von angeschlossenen Flash-Laufwerken oder externen Festplatten zugreifen, externe USB-Lautsprecher anschließen, eine Maus oder Tastatur und andere USB-Geräte benutzen.

So benutzen Sie den USB-Dongle:

A. Stecken Sie den mitgelieferten USB-Dongle-Anschluss in den Docking-Anschluss Ihres Tablet-PCs.

B. Stecken Sie das USB-Gerät in den USB-Anschluss am USB-Dongle.

WICHTIG! Vergewissern Sie sich, dass der 36-pol. USB-Dongle vollständig in den Docking-Anschluss Ihres Tablet-PCs eingesteckt ist.

Stylus verwenden

Der im Lieferumfang enthaltene Stylus ermöglicht es Ihnen, befehle auf dem Tablet-Bildschirm einzugeben. Mit Ihrem Stylus können Sie auf Ihren Tablet-PC-Touchscreen Objekte auswählen, zeichnen oder skizzieren.

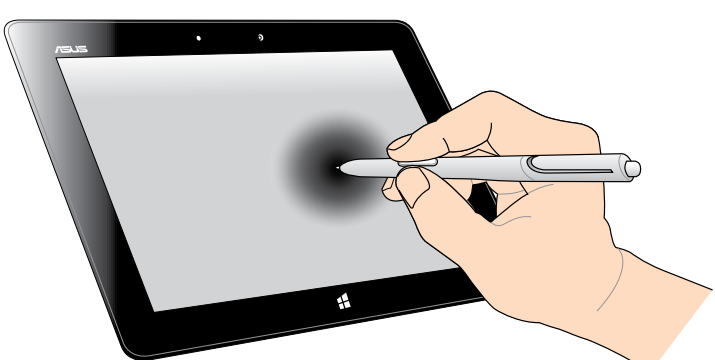

Mobile Dock verwenden

Kennenlernen Ihres Mobile Dock

Oberansicht

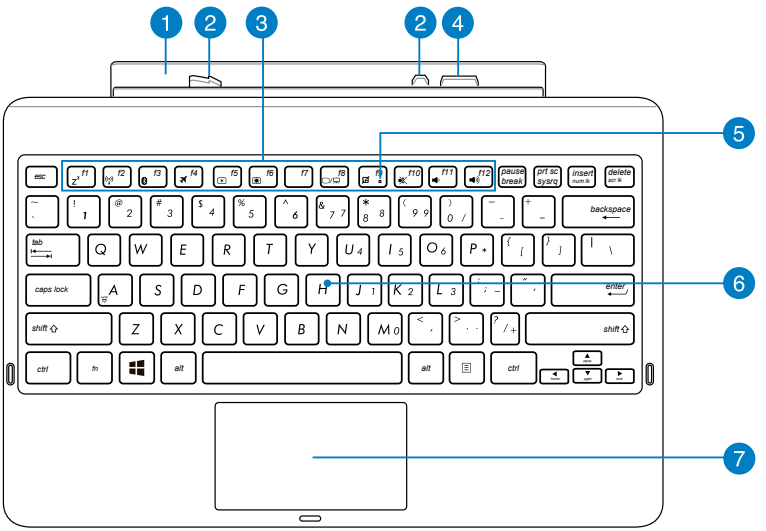

1 Scharnier

Über dieses Scharnier können Sie den Tablet-PC mit dem mobilen Dock verbinden.

2 Scharnierhaken

Mit diesen Haken können Sie Ihren Tablet-PC sicher mit dem mobilen Dock verbinden.

3 Funktionstasten

Mit den Funktionstasten können Sie in Ihrem Tablet-PC verschiedene Aufgaben auslösen.

> **HINWEIS:** Beziehen Sie sich auf den Abschnitt ***Funktionstasten*** für mehr Details.

4 Docking-Anschluss

Dieser Anschluss verbindet Ihren Tablet-PC mit dem mobilen Dock und verwandelt somit Ihren Tablet-PC in einen traditionellen Notebook-PC. Wenn verbunden können Sie die Vorzüge einer Standard-QWERTZ-Tastatur, USB 2.0 und verlängerter Akkulaufzeit bis zu 16 Stunden genießen.

5 Touchpad-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet auf, wenn Sie das Touchpad des mobilen Docks deaktivieren.

6 Tastatur

Die Tastatur bietet ein vollwertiges QWERTZ-Tasten-Layout mit komfortablen Tastenhub beim Schreiben. Sie können auch die Funktionstasten verwenden, um schnellen zugriff auf Windows und andere Multimediafunktionen zu erhalten.

HINWEIS: Die Tastatur variiert entsprechend der Verkaufsregion.

7 Touchpad

Mit dem Touchpad können Sie über mehrere Gesten auf dem Bildschirm navigieren. Es bietet eine intuitive Benutzersteuerung und erfüllt die Funktionen einer Standard-PC-Maus.

HINWEIS: Beziehen Sie sich auf den Abschnitt ***Touchpad verwenden*** für mehr Details.

Linke Seite

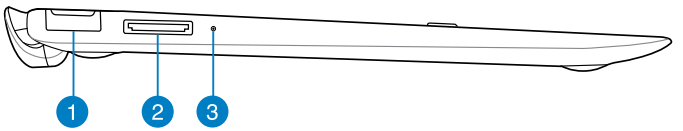

Rechte Seite

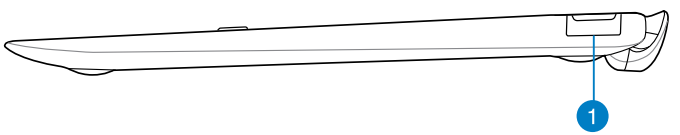

1 **USB 2.0-Anschluss**
Anschluss für USB 2.0- oder USB 1.1-Geräte wie z.B. Tastatur, Zeigegeräte, externe Datenträger oder Kamera.

2 **USB-Dockinganschluss**
Stecken Sie das USB-Dockingkabel in diesen Anschluss, um Ihr mobiles Dock mit Strom zu versorgen und den internen Akku aufzuladen.

3 **Akkuladeanzeige**

Diese zweifarbige Anzeige informiert Sie über den Ladezustand des Akkus.

Beziehen Sie sich auf folgende Tabelle für Details:

Farbe	Status
Weiß	Voll aufgeladen.
Orange	Wird geladen.
Dunkel	Das Nezteil ist nicht angeschlossen.

Ihren Tablet-PC anschließen

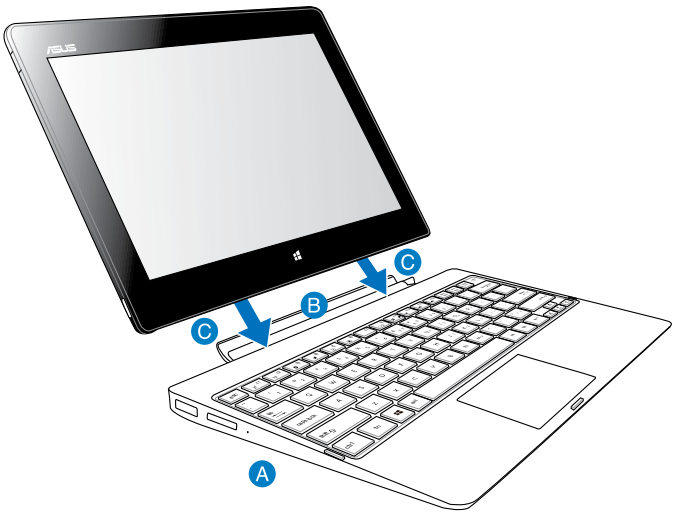

So schließen Sie Ihren Tablet-PC an:

A Stellen Sie das mobile Dock auf einen flachen und stabilen Untergrund.

B Richten Sie Ihren Tablet-PC am mobilen Dock aus.

C Stecken Sie den Tablet-PC sicher in das Gelenk. Ihr Tablet-PC vibriert und zeigt dadurch an, daß der Tablet-PC sicher in das Dock eingesteckt ist.

Wichtig! Heben Sie immer das vollständige Produkt auf, wenn Ihr Tablet-PC am mobilen Dock angeschlossen ist.

Ihren Tablet-PC im mobilen Dock aufladen

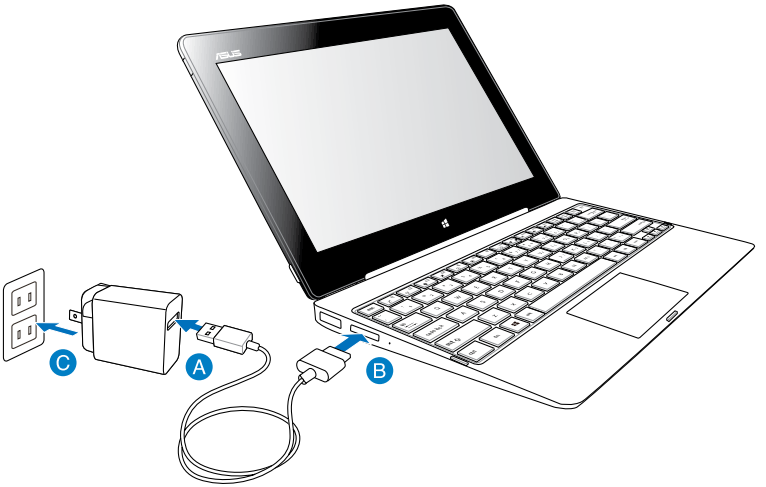

So laden Sie Ihren Tablet-PC im mobilen Dock auf:

A Verbinden Sie das USB-Docking-Kabel mit dem Netzteil.

B Verbinden Sie den 36-poligen Anschluss mit dem Dock-Port.

C Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Wichtig!

- Verwenden Sie zum Aufladen Ihres Tablet-PCs bzw. zum Aufladen Ihres mobilen Docks nur das Netzteil des Tablet-PCs (TF810C) sowie das USB-Dock-Kabel. Der Einsatz anderer Netzteile kann diese Geräte beschädigen.
- **Stellen Sie sicher, daß der 36-polige USB-Anschluss vollständig in Ihr mobiles Dock eingesteckt ist.**
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Netzteil in die richtige Steckdose mit der korrekten Eingangsspannung gesteckt haben. Die Ausgangswerte dieses Netzteils sind 5V Gleichspannung bei 2A.
- Wenn Sie Ihren Tablet-PC im Netzstrombetrieb verwenden, muss sich die Steckdose in der Nähe befinden und leicht erreichbar sein.
- Laden Sie das mobile Dock acht (8) Stunden vor der ersten Benutzung des Akkumodus auf.

Touchpad verwenden

Gesten mit einem Finger

Von rechts wischen

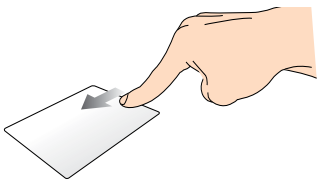

Wischen Sie zum Einblenden der Charms-Bar von rechts über den Bildschirm.

Von links wischen

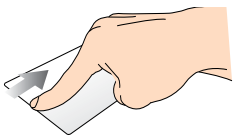

Wischen Sie zum Durchblättern Ihrer laufenden Anwendungen von links über den Bildschirm.

Von oben wischen

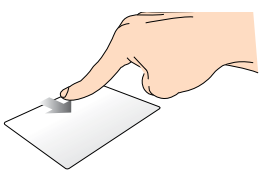

- Wischen Sie im Metro-Startbildschirm zum Einblenden der **All apps (Alle Apps)**-Leiste von oben über den Bildschirm.
- Wischen Sie in einer laufenden App zum Einblenden des Menüs von oben über den Bildschirm.

Ziehen und ablegen

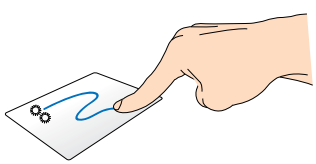

Doppeltippen Sie auf ein Element, wischen Sie dann mit demselben Finger, ohne den Finger vom Touchpad zu lösen. Legen Sie das Element an seinem neuen Ort ab, indem Sie Ihren Finger vom Touchpad lösen.

Wischen

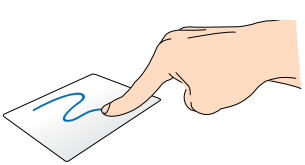

Wischen Sie mit dem Finger über das Touchpad, um den Zeiger zu bewegen.

Tippen/doppelt tippen

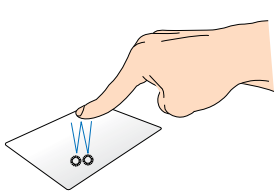

- Tippen Sie am Startbildschirm zum Starten auf eine App
- Doppeltippen Sie im Desktop-Modus zum Starten auf ein Element.

Gesten mit zwei Fingern

Blättern mit zwei Fingern (aufwärts/abwärts)

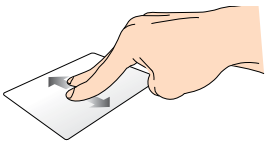

Wischen Sie zum Auf-/Abwärtsblättern mit zwei Fingern.

Blättern mit zwei Fingern (links/rechts)

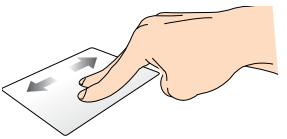

Wischen Sie zum Links-/Rechtsblättern mit zwei Fingern.

Verkleinern

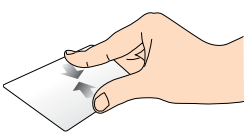

Führen Sie zwei Finger am Touchpad zusammen.

Vergrößern

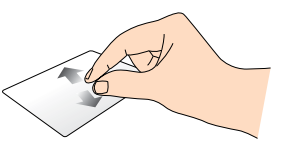

Spreizen Sie zwei Finger am Touchpad auseinander.

Ziehen und ablegen

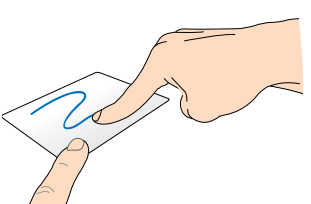

Wählen Sie ein Element, halten Sie dann die Linksklick-Taste gedrückt. Wischen Sie mit Ihrem anderen Finger nach unten über das Touchpad; dadurch können Sie das Element an eine neue Position verschieben.

Funktionstasten

Die Funktionstasten an dem mobilen Dock Ihres Tablet-PCs kann Aktionen am Startbildschirm und im Desktop-Modus von Windows® 8 auslösen.Die Aktionen werden mit der auf Ihrem Tablet-PC vorinstallierten Bildschirmanzeige angezeigt.

Hinweis: Das Tastaturlayout an Ihrem mobilen Dock kann je nach Land oder Region variieren, die Funktionen bleiben jedoch identisch.



Versetzt den Tablet-PC in den Ruhezustand



De-/Aktiviert WI-Fi



De-/Aktiviert Bluetooth



Schaltet den Flugzeugmodus ein oder aus.

Hinweis: Wenn aktiviert, deaktiviert der Flugzeugmodus die Wireless-Verbindungsfähigkeit.



Verringert die Bildschirmhelligkeit.



Erhöht die Bildschirmhelligkeit.



Aktiviert die zweiten Bildschirmeinstellungen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, daß ein zweites Anzeigegerät an Ihrem Tablet-PC angeschlossen ist.



De-/Aktiviert das Touchpad.

Hinweis: Die Anzeige über dieser Taste leuchtet auf, wenn Sie das Touchpad aktivieren.



De-/Aktiviert den Lautsprecher.



Reduziert die Lautstärke des Lautsprechers.



Erhöht die Lautstärke des Lautsprechers.

Windows® 8-Tasten

Diese beiden speziellen Windows®-Tasten an Ihrem mobilen Dock werden wie nachstehend beschrieben verwendet:

Mit dieser Taste kehren Sie zum Startbildschirm zurück. Falls Sie sich bereit im Startbildschirm befinden, können Sie mit dieser Taste zu einer zuletzt geöffneten App zurückkehren.

- Wählen Sie am Startbildschirm eine App, drücken Sie diese Taste zum Einblenden der Einstellungsleiste.

  Hinweis: Verwenden Sie die Pfeiltasten zur Auswahl einer App.

- Drücken Sie im Desktop-Modus zum Simulieren der Rechtsklickfunktion diese Taste.

Ihren Tablet-PC trennen

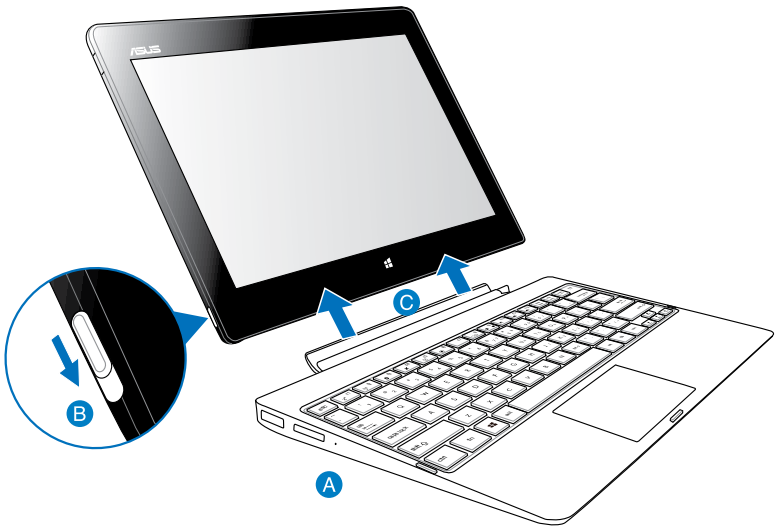

So trennen Sie Ihren Tablet-PC:

A Stellen Sie das gesamte Gerät auf einen flachen und stabilen Untergrund.

B Lösen Sie den Tablet-PC vom mobilen Dock, indem Sie den Riegel nach unten verschieben.

C Ziehen Sie den Tablet-PC vom mobilen Dock ab.

Kapitel 3: Mit Windows® 8 arbeiten

Erste Inbetriebnahme

Wenn Sie Ihren Tablet-PC das erste Mal starten, erscheint eine Reihe von Bildschirmen, die Sie durch die Konfiguration der Grundeinstellungen Ihres Windows® 8 -Betriebssystems führen.

So führen Sie die erste Inbetriebnahme aus:

1. Schalten Sie Ihren Tablet-PC ein.
2. Lesen Sie aufmerksam die Lizenzvereinbahrungen und markieren Sie **Ich akzeptiere die Lizenzvereinbahrungen für die Verwendung von Windows** und tippen Sie dann auf **Akzeptieren**.
3. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Konfiguration folgender Grundeinstellungen:
   - Personalisieren
   - Einstellungen
4. Nach Konfiguration der Grundeinstellungen erscheint die Windows® 8-Videoanleitung. Sehen Sie sich diese Anleitung an, ummehr über die Funktionen von Windows® 8 zu erfahren.
5. Melden Sie sich bei Ihrem Benutzerkonto an, um zum Startbildschirm zu gelangen.

Windows® 8-Sperrbildschirm

Wenn Ihr Tablet-PC das Windows® 8-Betriebssystem aufruft oder er sich in den Schlaf- oder Ruhemodus begibt, erscheint möglicherweise der Windows® 8 -Sperrbildschirm. Wischen Sie auf den Sperrbildschirm nach oben, um zum Startbildschirm zu gelangen.

Windows® UI

Windows® 8 basiert auf einer Benutzerschnittstelle mit Kacheln, über die Sie auf Windows®-Apps vom Startbildschirm aus zugreifen und diese organisieren können. Die folgenden Funktionen sind während der Arbeit an Ihren Tablet-PC verfügbar.

Startbildschirm

Der Startbildschirm erscheint, nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben. Dieser hilft Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Programme und Anwendungen, die Sie alle an einem Ort benötigen.

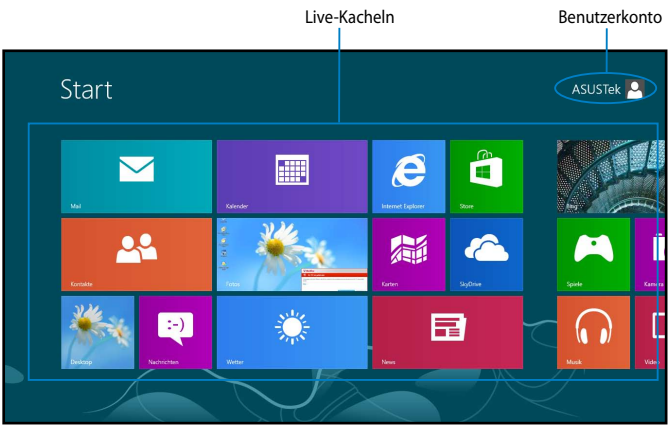

Windows® Apps

Diese Gruppe von Anwendungen kann so konfiguriert werden, dass sie eine Option zur Verfügung stellt, mit nur einer Berührung mit Ihrem Tablet-PC zu arbeiten oder zu spielen. Jede Anwendung repräsentiert eine spezielle Funktion die Sie verwenden und über die Netzwerkverbindungen teilen können.

HINWEIS: Einige Apps erfordern eine Anmeldung bei Ihren Microsoft-Konto, bevor diese vollständig gestartet werden können.

Mit Windows® Apps arbeiten

Apps anpassen

Sie können die Größe der Apps verändern oder sie vom Startbildschirm lösen.

App-Größe anpassen

So ändern Sie die Größe einer App-Kachel:

1. Schieben Sie die App-Kachel nach unten; die Einstellungsleiste erscheint.
2. Zum Verkleinern der App-Kachel tippen Sie auf

, zum Vergrößern tippen Sie auf

.

Apps lösen

So lösen Sie eine App:

1. Schieben Sie die App-Kachel nach unten; die Einstellungsleiste erscheint.
2. Tippen Sie zum Lösen einer App auf

.

Auf alles Apps zugreifen

Apps-Bildschirm einblenden

So zeigen Sie alle Apps an:

1. Wischen Sie vom oberen oder unteren Bildschirmrand nach innen; die **All Apps (Alle Apps)**-Leiste erscheint.
2. Tippen Sie zum Anzeigen sämtlicher installierter Apps auf

.

Weitere Apps an den Startbildschirm anheften

So heften Sie eine App an:

1. Schieben Sie die App im Apps-Bildschirm nach unten; die Einstellungsleiste erscheint.
2. Tippen Sie zum Anheften der ausgewählten App an den Startbildschirm auf

.

Charms-Bar

Die Charms-Leiste ist eine Werkzeugleiste die auf der rechten Seite Ihres Bildschirms angezeigt werden kann. Sie enthält verschiedene Werzeuge zum Freigeben von Anwendungen und bietet einen schnellen Zugriff auf die Einstellungen Ihres Tablet-PCs.

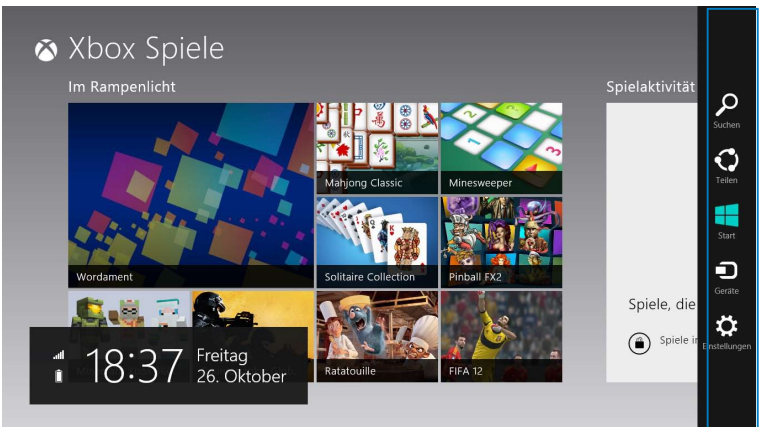

Die Charms-Bar starten

HINWEIS: Wenn die Charms-Bar nicht aufgerufen ist, werden in der Charms-Bar nur weiße Symbole dargestellt. Die obere Darstellung zeigt das Aussehen der Charms-Bar sobald sie aktiviert wurde.

Zum Starten Charms-Leiste wischen sich vom rechten Bildschirmrand nach innen.

Falls Sie Ihren Tablet-PC mit dem optionalen mobilen Dock verwenden, bewegen Sie den Mauszeiger in die obere oder untere rechte Ecke des Bildschirms oder drücken Sie die Tasten [⊞] + [C].

Die Charms-Bar

Suchen

Hier können Sie nach Dateien, Anwendungen oder Programmen in Ihrem Tablet-PC suchen.

Teilen

Hier können Sie Anwendungen über soziale Netzwerke oder E-Mails freigeben.

Start

Hier können Sie den Starbildschirm aufrufen. Vom Startbildschirm aus können Sie zum vorher angezeigten Bildschirm wechseln.

Geräte

Hier können Sie auf am Tablet-PC angeschlossene Geräte (z. B. externe Anzeigegeräte, Drucker) zugreifen und Dateien freigeben.

Einstellungen

Hier können Sie auf die Tablet-PC-Einstellungen zugreifen.

HINWEIS: Um sicherzustellen, dass Ihr optionales mobiles Dock ebenfalls die neusten Windows®-Aktualisierung erhält, verbinden Sie den Tablet-PC mit dem Dock, wenn Sie den Hinweis sehen, dass ein Windows®-Update verfügbar ist.

Einrasten-Funktion

Die Einrasten-Funktion zeigt zwei Apps nebeneinander an; zum parallelen Bearbeiten oder zum Umschalten zwischen Apps.

WICHTIG! Stellen Sie vor Einsatz der Snap-Funktion sicher, dass die Bildschirmauflösung Ihres Tablet-PCs auf 1366 x 768 Pixel oder höher eingestellt ist.

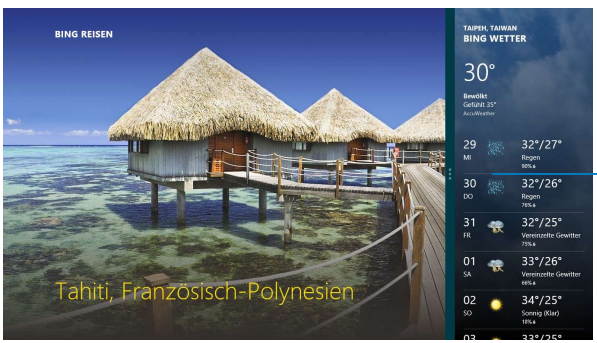

Einrasten verwenden

Verwenden Sie zum Aktivieren und Nutzen der Snap-Funktion, den Touchscreen, das Touchpad bzw. die Tastatur Ihres Tablet-PCs.

1. Starten Sie die App, die Sie einrasten lassen möchten
2. Halten Sie die Oberkante der App angetippt, ziehen Sie die App anschließend zum linken oder rechten Bildschirmrand, bis die Einrasten-Leiste erscheint.
3. Starten Sie eine weitere App.

Falls Sie Ihren Tablet-PC mit dem optionalen mobilen Dock verwenden, können Sie eine der folgenden Prozeduren ausführen, um die Einrasten-Funktion zu aktivieren.

Touchpad verwenden

So verwenden Sie das Touchpad zum Anheften einer App:

1. Starten Sie die App, die Sie einrasten lassen möchten.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand.
3. Wenn sich der Mauszeiger in ein Handsymbol ändert, ziehen Sie die App an den linken oder rechten Bildschirmrand.
4. Starten Sie eine weitere App.

Tastatur verwenden

So verwenden Sie die Tastatur zum Anheften einer App:

1. Starten Sie die App, die Sie einrasten lassen möchten.
2. Drücken Sie die Tasten [⊞] + [.].
3. Starten Sie eine weitere App.
4. Drücken Sie die Tasten [⊞] + [J], um zwischen den Apps umzuschalten.

Verbindung mit dem Internet

Verwenden Sie die WI-Fi-Verbindung Ihres Tablet-PCs, um E-Mails zu schreiben, im Internet zu surfen und Anwendungen in sozialen Netzwerken freizugeben.

WICHTIG! Stellen Sie zur Aktivierung der WLAN-Funktion Ihres Tablet-PCs sicher, dass der **Airplane mode (Flugzeugmodus)** ausgeschaltet ist.

Wi-Fi aktivieren

So aktivieren Sie Wi-Fi:

1. Starten Sie die Charms-Bar.
2. Tippen Sie auf

und dann auf

.
3. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Wi-Fi-Verbindungen einen Zugriffspunkt aus und tippen Sie danach auf **Verbinden**.
4. Geben Sie das kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und tippen Sie dann auf **Weiter**.
5. Falls Sie die Freigabe zwischen dem Tablet-PC und anderen drahtlosfähigen Systemen aktivieren möchten, tippen Sie auf **Ja**, **aktivieren Sie die Freigabe und verbinden Sie die Geräte.** Tippen Sie auf **Nein, Freigabe nicht einschalten bzw. nicht mit Geräten verbinden**, falls Sie die Freigabefunktion nicht aktivieren möchten.

Flugzeugmodus

Der **Flugzeugmodus** deaktiviert die WLAN-Kommunikation, wodurch Sie Ihr Tablet-PC während eines Flugs sicher verwenden können.

HINWEIS: Lassen Sie sich von der jeweiligen Fluggesellschaft über Nutzungsmöglichkeiten während des Fluges und damit verbundene Einschränkungen informieren.

Flugzeugmodus ausschalten

So schalten Sie den Fugzeugmodus ein oder aus:

1. Starten Sie die Charms-Leiste.
2. Tippen Sie auf

und dann auf

.
3. Bewegen Sie den Regler zum Ausschalten des **Flugzeugmodus** nach links oder nach rechts, um den **Flugzeugmodus** einzuschalten.

Internet Explorer 10

Der Internet Explorer 10 (IE10) stellt eine intuitivere, schnellere und sicherere Lösung des Internet-Surfens auf Ihren Lieblingswebseiten zur Verfügung.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, das Sie mit dem Internet verbunden sind, bevor Sie den IE10 verwenden.

IE10 verwenden

So verwenden Sie den IE10:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
2. Geben Sie in der Adresszeile die URL ein und tippen Sie auf .

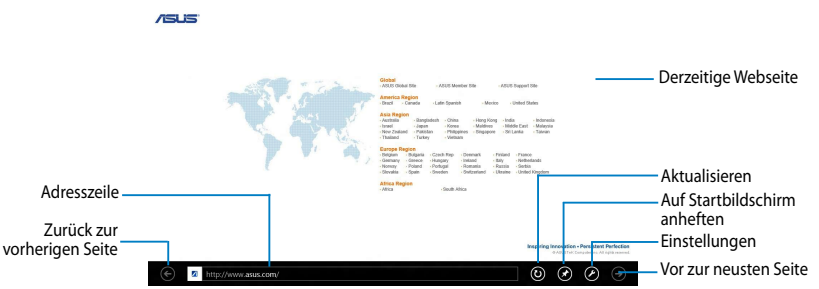

Tabs hinzufügen und schließen

Die Tabs sind Ihre besuchten Webseiten und werden in Vorschaubildern in der Menüleiste angezeigt.

So fügen Sie einen Tab hinzu:

1. Wischen Sie von der oberen oder unteren Kante der IE10-Seite, um die Menüleiste einzublenden.
2. Tippen Sie auf .
3. Geben Sie in der Adressleiste die Webadresse ein und tippen Sie dann auf .

So schließen Sie einen Tab:

1. Wischen Sie von der oberen oder unteren Kante der IE10-Seite, um die Menüleiste einzublenden.
2. Tippen Sie auf das Symbol des Tabs den Sie schließen wollen.
3. Wenn Sie alle Tabs schließen wollen, tippen Sie auf **> Tabs schließen**

HINWEIS: Diese Aktion schließt alle Tabs, ausgenommen die zur Zeit auf Ihrem Bildschirm angezeigte Seite.

Alles löschen und Windows neu installieren

Das Zurücksetzen Ihres Tablet-PCs auf seine Standardeinstellungen kann über die Option **Alles löschen und neu installieren** in den PC-Einstellungen vorgenommen werden. Beziehen Sie sich auf die folgenden Schritte, um diese Option zu aktivieren:

WICHTIG! Sichern Sie vor Durchführung dieser Option all Ihre Daten.

HINWEIS: Dieser Vorgang benötigt einige Zeit.

1. Starten Sie die **Charms-Leiste.**
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** **> PC-Einstellungen ändern > Allgemein.**
3. Scrollen Sie nach unten, um die Option **Alles löschen und Windows neu installieren** zu finden. Tippen Sie in dieser Option auf **Starten.**

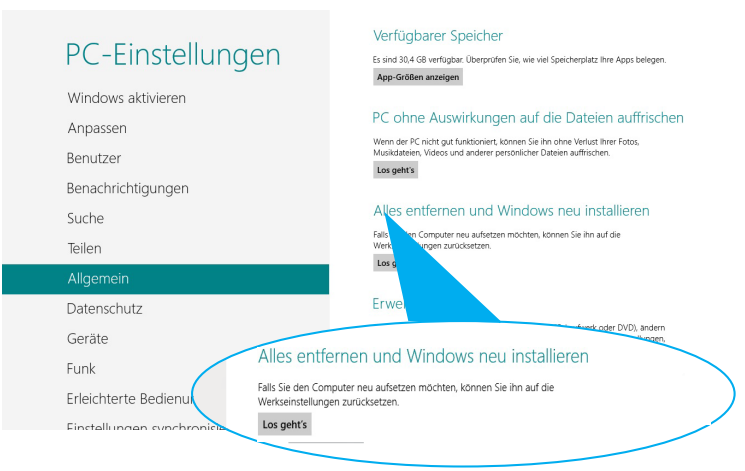

4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Neuinstallation und den Rücksetzvorgang abzuschließen.

Tablet-PC ausschalten

Sie können Ihren Tablet-PC über eines der folgenden Verfahren ausschalten:

- Tippen Sie in der Charms-Leiste auf

tippen Sie dann zum normalen Herunterfahren auf **> Herunterfahren**.
- Tippen Sie im Anmeldungsbildschirm auf **> Herunterfahren**.
- Falls Ihr Tablet-PC nicht reagiert, halten Sie die Ein-/Austaste mindestens acht (8) Sekunden gedrückt, bis sich Ihr Tablet-PC ausschaltet.

Tablet-PC in den Ruhezustand versetzen

Versetzen Sie Ihren Tablet-PC in den Ruhezustand, indem Sie einmal die Ein-/Austaste drücken.

Kapitel 4: ASUS-Apps

ASUS-Apps

My Library

My Library ist eine integrierte Schnittstelle für Ihre gespeicherten Bücher mit der Sie Ihrer heruntergeladenen E-Books speichern, und nach Titel, Autor oder Datum sortieren können.

NOTE: MyLibrary unterstützt E-Books nur im ePub-Format.

My Library - Hauptbildschirm

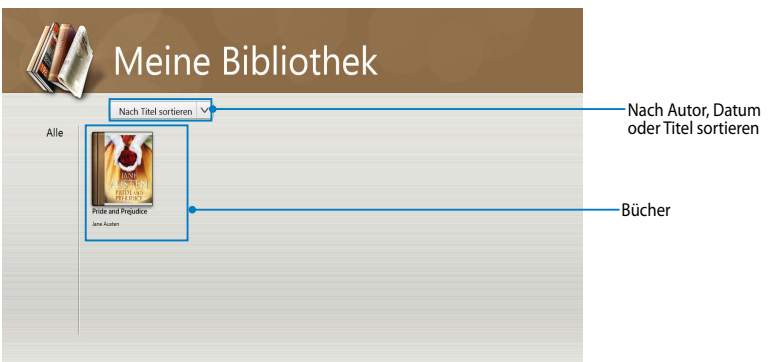

E-books importieren

Um mehr E-Books in Ihr Bücherregal zu importieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

1. Wischen Sie von der oberen oder unteren Kante des Bildschirms, um die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf Zufügen und dann auf **Dateien**, um die E-Books zu finden, die Sie in Ihr Bücherregal einfügen wollen.

3. Tippen Sie auf die E-Books, die Sie in Ihre Bibliothek aufnehmen wollen und tippen Sie dann auf **Öffnen**.

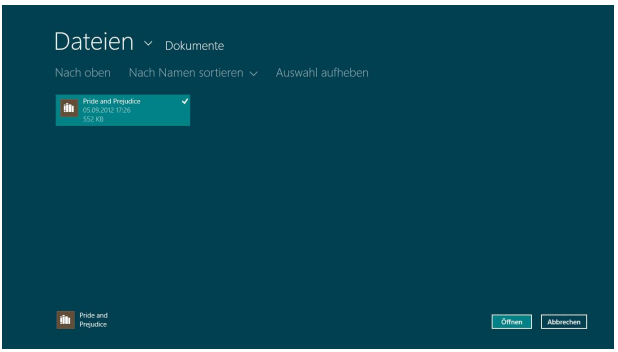

E-Book lesen

Wenn Sie ein E-Book lesen, wischen oder tippen Sie auf de rechte Seite, um zur nächsten Seite umzublättern oder zum zurück blättern auf die linke Seite.

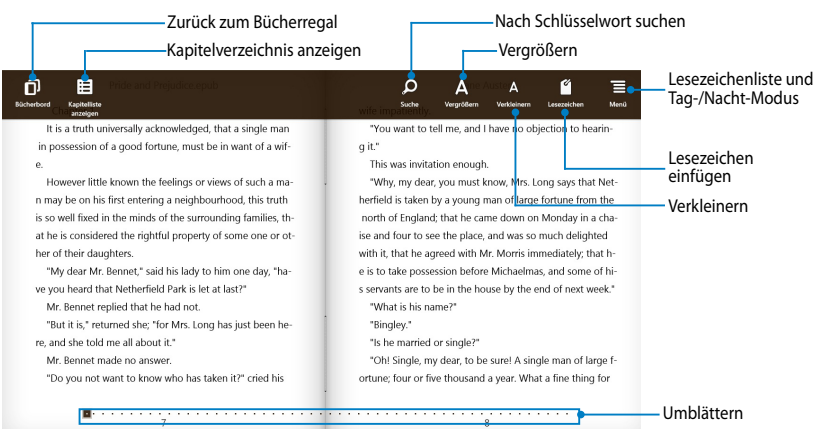

Lesezeichen einfügen

Ein Lesezeichen markiert eine Seite des Buches, so dass Sie diese einfach und schnell wiederfinden können.

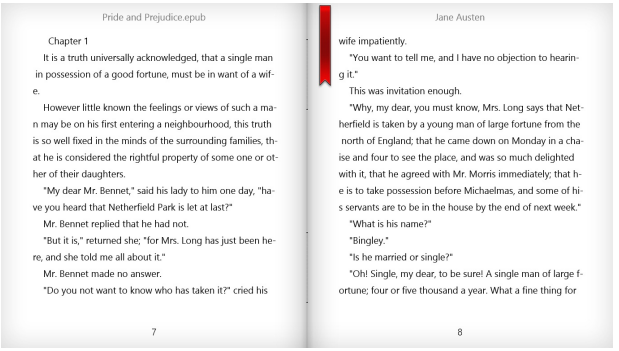

So fügen Sie ein Lesezeichen ein:

1. Wischen Sie von der oberen oder unteren Kante des E-Books, um die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf , um die Seite zu markieren. Sie können beliebig viele Seiten markieren.
3. Um die Seiten mit Lesezeichen anzuzeigen tippen Sie auf

und dann auf die Seite die Sie anzeigen wollen.

Notizen auf einer Seite einfügen

Mit einer Notiz in Ihrem E-Book können Sie die Definition eines Wortes abfragen, ein Wort oder einen Satz kopieren, via E-Mail weiterleiten oder es in eine andere Sprache übersetzen.

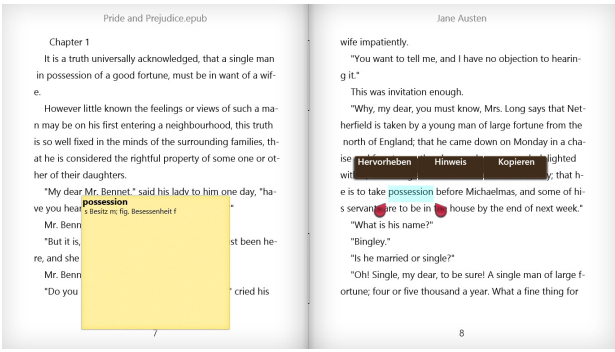

So fügen Sie eine Notiz ein:

1. Tippen Sie lang auf das gewünschte Wort oder den Satz, bis das Werkzeugmenü und die Wörterbuchdefinition erscheint.

   HINWEIS: Um einen Satz zu markieren, tippen und halten Sie ein Wort und ziehen Sie dann mit dem Finger die Markierung, um den gewünschten Text auszuwählen. Wenn Sie eine Satz auswählen erscheint die Wörterbuchoption nicht.

2. Tippen Sie auf **Markieren**, um ein Wort oder einen Satz zu markieren. Tippen Sie auf **Notiz**, um das gewählte Wort oder den Satz aufzuzeichnen. Tippen Sie auf **Kopieren**, um das ausgewählte Wort oder den Satz zu kopieren und ihn in eine Textverarbeitungs-App einzufügen.

   HINWEISE:

   - Um ein Wort oder einen Satz zu übersetzen, tippen Sie auf **Markieren**. Tippen Sie auf das markierte Wort oder den Satz, tippen Sie dann auf **Übersetzung** und wählen Sie eine Sprache aus**.**
   - Um ein Wort oder einen Satz zu teilen, tippen Sie auf **Teilen** und wählen Sie dann eine App die Sie für das teilen verwenden wollen.

3. Um die Seiten mit den gespeicherten Notizen anzuzeigen, tippen Sie auf

und dann auf die Notiz die Sie öffnen wollen.

MyDictionary

MyDictionary ist eine integrierte Referenz-App mit der Sie die Definition, die Betonung und die Übersetzung eines Wortes oder Satzes abrufen können.

Würterbuchbildschirm

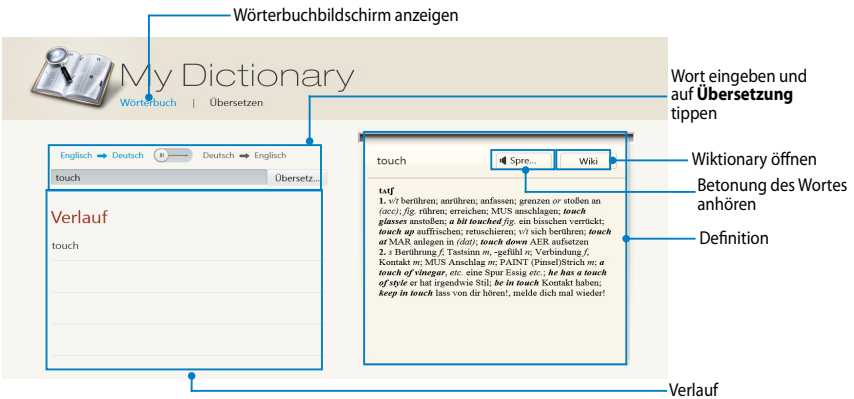

Übersetzungsbildschirm

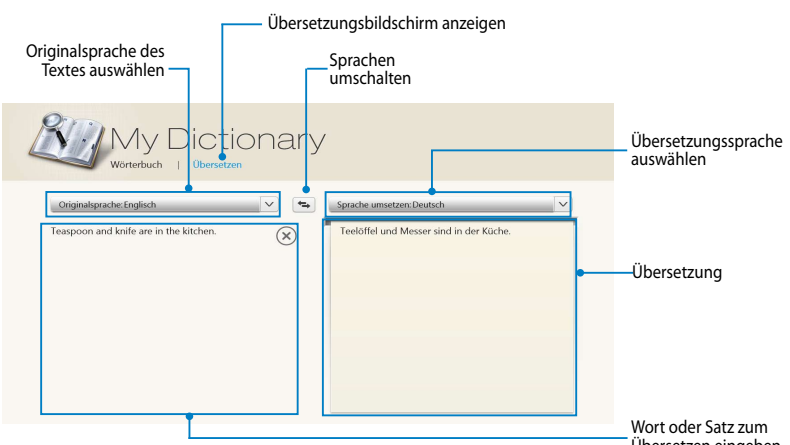

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage ist ein Online-Speicher für Ihre Dateien die Sie dort speichern, synchronisieren, teilen und von jedem beliebigen Ort mit Internetzugang jederzeit darauf zugreifen können. Mit dieser App können Sie auch Notizen erstellen, Bilder aufnehmen , Videos und Sprachnachrichten aufzeichnen und diese sofort in Ihrem WebStorage-Konto speichern.

HINWEISE:

- Sie müssen ein ASUS-WebStorage-Konto haben, um diese App verwenden zu können. Registrieren Sie sich bitte, falls Sie noch kein Konto besitzen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie über eine Internetverbindung verfügen, bevor Sie auf ASUS-WebStorage zugreifen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Computer die neueste ASUS-WebStorage-PC-Suite installiert haben. Besuchen Sie unsere Webseite unter http://www.asuswebstorage.com für mehr Details.

ASUS-WebStorage-Hauptbildschirm

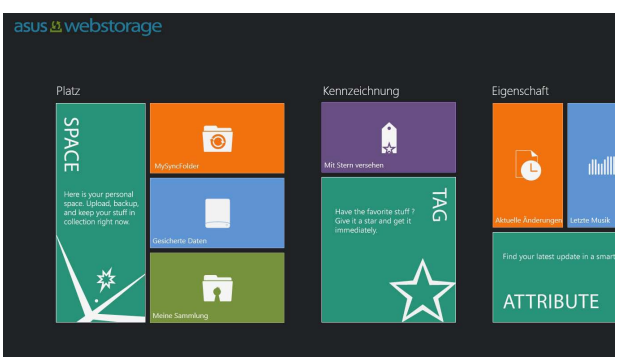

Mit ASUS-WebStorage arbeiten

ASUS-WebStorage enthält die folgenden Ordner, die Sie für verschiedene Verwendung anpassen können:

MySync-Ordner

Über diesen Ordner können Sie auf Ihre Dateien die Sie über den Tablet-PC mit Ihrem Computer synchronisieren zugreifen, sie bearbeiten und teilen. Die Datei die Sie bearbeitet und gespeichert haben, wird dem synchronisierten Computer zugewiesen.

Mit MySync-Ordner können Sie auch Notizen, Bilder, Video- und Audioaufzeichnungen machen und diese direkt zu diesen Ordner hochladen.

Dateien zu MySync-Ordner hochladen

So laden Sie Dateien zu MySync-Ordner hoch:

1. Tippen Sie auf , um **MySync-Ordner** zu starten.
2. Wischen Sie von der oberen oder unteren Kante des Bildschirms, um die Einstellungsleiste anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf

und suchen Sie dann die Datei die Sie zu Ihren MySync-Ordner hochladen wollen.

Dateien zum MySync-Ordner hinzufügen

So fügen Sie Dateien zum MySync-Ordner hinzu:

1. Wischen Sie von der oberen oder unteren Kante des Bildschirms, um die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf

und wählen Sie dann die Aktion die Sie ausführen wollen:
   a. Tippen Sie auf **Notiz machen**, um eine Notiz zu schreiben.
   b. Tippen Sie auf **Foto aufnehmen**, um ein Foto zu machen.
   c. Tippen Sie auf **Video aufnehmen**, um ein Video aufzuzeichnen.
   d. Tippen Sie auf **Audio aufnehmen**, um eine Audioaufnahme zu erstellen.
3. Geben Sie einen Datenamen ein und tippen Sie auf **Speichern**. Die Datei die Sie gespeichert haben, wird automatisch zum MySync-Ordner hochgeladen.

Inhalte vom MySync-Ordner löschen

So löschen Sie Inhalte aus dem MySync-Ordner:

1. Wischen Sie von der oberen oder unteren Kante des Bildschirms, um die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf

, um die Datei oder den Ordner den Sie ausgewählt haben zu löschen und tippen Sie dann auf **OK**.

Inhalte im MySync-Ordner anpassen

Sie können Ihre Inhalte in diesen Ordner bearbeiten, z. B. umbenennen, als Favoriten markieren, via E-Mail oder Link via ASUS-WebStorage freigeben.

So bearbeiten Sie die Inhalte im MySync-Ordner:

1. Wischen Sie zum auswählen des Ordners oder der Datei nach unten, um die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Zum Umbenennen der Datei der des Ordners tippen Sie auf

, um den neuen Namen einzugeben. Tippen Sie danach auf
.
3. Zum Hinzufügen zu den Favoriten tippen Sie auf

.

HINWEIS: Nach dem Hinzufügen zu den Favoriten erscheint ein Stern in der oberen linken Ecke der Datei oder des Ordners.

4. Zum Freigeben via E-Mail oder Link tippen Sie auf

und dann auf
, um die Freigabe via E-Mail zu aktivieren oder auf
für die Freigabe als Link.

HINWEISE:

- Sie müssen ein Microsoft-Konto besitzen, um Inhalte via E-Mail freizugeben.
- Die Dateien die Sie als Favoriten markiert oder als Links freigegeben haben, werden automatisch entsprechend dem **Starred**-Ordner oder dem Ordner **Meine freigegebenen Links** hinzugefügt.
- Sie können Ihre Dateien und Ordner gleichzeitig markieren und freigeben.

Daten sichern

In diesen Ordner können Sie Dateien öffnen, die Sie von Ihrem Computer gesichert haben. Sie können darin auch Dateien als Favoriten markieren und sie via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

HINWEISE:

- ASUS WebStorage registriert Ihren Computernamen und wird Ihren Back-up-Data-Ordner mit dem gleichen Namen darstellen wie Ihr lokaler Back-up-Data-Ordner.
- Die Pfade und Namen Ihrer gesicherten Inhalte sind die gleichen Pfad und Namen wie die der Inhalte in Ihrem Computer.
- Um Dateien von mehreren Computern zu sichern oder Ihre Speicherkapazität zu erhöhen, müssen Sie von unserer Support-Webseite WebStorage-Pakete erwerben. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte die Webseite https://service.asuswebstorage.com/store.

Inhalte im Back-up-Data-Ordner markieren und teilen

Sie können eine Datei oder einen Ordner als Favorit markieren und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

So markieren und teilen Sie Dateien im Back-up-Data-Ordner:

1. Tippen Sie auf , um **Backed-up Data** zu starten.
2. Wischen Sie auf der Datei oder dem Ordner nach unten, um diese(n) zu markieren und die Einstellungsleiste anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf , um die Datei oder den Ordner als Favoriten zu markieren oder tippen Sie auf , um den Link über ASUS WebStorage zu teilen.

HINWEISE:

- Sie müssen ein Microsoft-Konto besitzen, um Inhalte via E-Mail freizugeben.
- Sie können Ihre Dateien und Ordner gleichzeitig markieren und freigeben.
- Die Dateien die Sie als Favoriten markiert oder als Links freigegeben haben, werden automatisch entsprechend dem **Starred**-Ordner oder dem Ordner **Meine freigegebenen Links** hinzugefügt.

My Collection

Über diesen Ordner können Sie Ihre Lieblingsinhalte hochladen, ohne diese mit Ihren Computer zu synchronisieren. Sie können außerdem Notizen machen, Fotos, Videos und Audio aufnehmen und diese Dateien direkt in diesen Ordner hochladen.

Dateien hochladen

So laden Sie Dateien hoch:

1. Tippen Sie auf , um **My Collection** zu öffen.
2. Tippen Sie auf

und suchen Sie dann die Datei die Sie hochladen wollen und markieren sie.
3. Tippen Sie auf **Öffnen**, um die Datei zu Ihren My-Collection-Ordner hochzuladen.

Dateien zum My-Collection-Ordner hinzufügen

So fügen Sie Dateien zum Ordner My Collection hinzu:

1. Wischen Sie von der oberen oder unteren Kante des Bildschirms, um die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf

und wählen Sie dann die Aktion die Sie ausführen wollen:
   a. Tippen Sie auf **Notizen**, um eine Notiz zu erstellen.
   b. Tippen Sie auf **Schnappschuss**, um Fotos aufzunehmen.
   c. Tippen Sie auf **Videoaufnahme**, um Videos aufzunehmen.
   d. Tippen Sie auf **Audioaufnahme**, um Audio aufzunehmen.
3. Geben Sie einen Dateinamen ein und tippen Sie auf **Speichern**. Die Datei die Sie gespeichert haben wird automatisch zu Ihren My-Collection-Ordner hochgeladen.

Dateien im My-Collection-Ordner löschen

So löschen Sie Dateien im Ordner My Collection:

1. Wischen Sie auf der Datei oder dem Ordner nach unten, um diese(n) zu markieren und die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf

um die Datei oder den Ordner den Sie ausgewählt haben zu löschen und tippen Sie dann auf **OK**.

Inhalte im My-Collection-Ordner anpassen

Sie können Ihre Inhalte in diesen Ordner umbenennen, als Favoriten markieren und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

So bearbeiten Sie Ihre Inhalte im Ordner My Collection:

1. Wischen Sie auf der Datei oder dem Ordner nach unten, um diese(n) zu markieren und die Einstellungsleiste anzuzeigen.

2. Zum Umbenennen einer Datei oder eines Ordners tippen Sie auf

, um den Dateinamen einzugeben und tippen Sie dann auf .

3. Zum Hinzufügen zu den Favoriten tippen Sie auf

.

HINWEIS: Wenn Sie Favoriten hinzufügen erscheint ein Sternsymbol in der oberen linken Ecke der Datei oder des Ordners.

4. Zum Teilen via E-Mail oder Link tippen Sie auf

und zum Teilen via E-Mail auf oder zum Teilen via Link auf .

HINWEISE:

- Sie müssen ein Microsoft-Konto besitzen, um Inhalte via E-Mail freizugeben.
- Die Dateien die Sie als Favoriten markiert oder als Links freigegeben haben, werden automatisch entsprechend dem **Starred**-Ordner oder dem Ordner **Meine freigegebenen Links** hinzugefügt
- Sie können Ihre Dateien und Ordner gleichzeitig markieren und freigeben.

Mit Stern versehen

In diesen Ordner erhalten Sie einfachen Zugriff auf als Favoriten markierte Inhalte und können diese anzeigen. Sie können diese Inhalte auch aus diesem Ordner entfernen.

Datei oder Ordner entfernen

So entfernen Sie eine Datei oder einen Ordner:

1. Tippen Sie auf , um den Ordner **Starred** zu öffnen.
2. Wischen Sie auf der Datei oder dem Ordner nach unten, um diese(n) zu markieren und die Einstellungsleiste anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf

, um die Datei oder den Ordner zu entfernen

Inhalte im Starred-Ordner anpassen

Sie können Ihre Inhalte in diesen Ordner z. B. umbenennen und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

So bearbeiten Sie die Inhalte im Ordner Starred:

1. Wischen Sie auf der Datei oder dem Ordner nach unten, um diese(n) zu markieren und die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen tippen Sie auf

, um den neuen Namen einzugeben und tippen Sie dann auf .
3. Zum Teilen via E-Mail oder Link tippen Sie auf

und zum Teilen via E-Mail auf oder zum Teilen via Link auf .

HINWEISE:

- Sie müssen ein Microsoft-Konto besitzen, um Inhalte via E-Mail freizugeben.
- Die Dateien die Sie als Favoriten markiert oder als Links freigegeben haben, werden automatisch entsprechend dem Ordner **Meine freigegebenen Links** hinzugefügt.

Kürzliche Änderungen

In diesen Ordner können Sie die Inhalte anzeigen, die Sie in den Ordnern **MySyncFolder**, **Backed-up Data** und **My Collection** gespeichert haben. Sie können hier die neusten Inhalte auch umbenennen, löschen, als Favoriten markieren und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

HINWEIS: Sie können nur in **MySyncFolder** und **My Collection** gespeicherte Inhalte bearbeiten.

Kürzlich geänderte Inhalte anzeigen

So zeigen Sie kürzlich geänderte Inhalte an:

1. Tippen Sie auf , um den Ordner **Recent changes** zu öffnen.
2. Tippen Sie auf die Datei die Sie anzeigen wollen.
3. Tippen Sie auf , um zum Hauptbildschirm zurück zu gelangen.

Inhalte im Ordner Recent changes bearbeiten

Sie können Ihre Inhalte in diesen Ordner z. B. umbenennen und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

So bearbeiten Sie die Inhalte im Ordner Recent changes:

1. Wischen Sie auf der Datei oder dem Ordner nach unten, um diese(n) zu markieren und die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen tippen Sie auf

, um den neuen Namen einzugeben und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf

, um die Datei oder den Ordner den Sie ausgewählt haben zu löschen und tippen Sie dann auf **OK**.

   WICHTIG! Das Löschen von Dateien in diesem Ordner löscht diese auch in deren originalen Speicherort. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Datei gesichert haben, bevor Sie sie löschen.

4. Zum Hinzufügen zu den Favoriten tippen Sie auf

.

   HINWEIS: Wenn Sie Favoriten hinzufügen erscheint ein Sternsymbol in der oberen linken Ecke der Datei oder des Ordners.

5. Zum Teilen via E-Mail oder Link tippen Sie auf

und zum Teilen via E-Mail auf oder zum Teilen via Link auf .

HINWEISE:

- Sie müssen ein Microsoft-Konto besitzen, um Inhalte via E-Mail freizugeben.
- Die Dateien die Sie als Favoriten markiert oder als Links freigegeben haben, werden automatisch entsprechend dem Ordner Meine freigegebenen Links hinzugefügt.
- Sie können Ihre Dateien und Ordner gleichzeitig markieren und freigeben.

Kürzlich aufgenommene Fotos

In diesem Ordner können Sie die Fotos, die Sie in den Ordnern **MySyncFolder**, **Backed-up Data** und **My Collection** gespeichert haben, anzeigen. Außerdem können Sie die kürzlich aufgenommenen Fotos bearbeiten, z. B. umbenennen, löschen, als Favoriten markieren und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

HINWEIS: Sie können nur Fotos bearbeiten, die sich in den Ordnern **MySyncFolder** und **My Collection** befinden.

Kürzlich aufgenommene Fotos anzeigen

So zeigen Sie kürzlich aufgenommene Fotos an:

1. Tippen Sie auf , um den Ordner **Recent photos** zu öffnen.
2. Tippen Sie auf das Foto welches Sie anzeigen wollen. Um mehrere Fotos anzuzeigen, wischen Sie von der oberen oder unteren Kante des Bildschirms und tippen Sie dann auf das Foto.
3. Tippen Sie auf , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Fotos anpassen

Sie können Ihre Fotos in diesem Ordner bearbeiten, z. B. umbenennen, löschen, als Favoriten markieren und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

So bearbeiten Sie Ihre Inhalte in diesem Ordner:

1. Wischen Sie auf der Datei nach unten, um diese zu öffnen und die Einstellungsleiste anzuzeigen.
2. Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen tippen Sie auf

, um den neuen Namen einzugeben und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf

, um die Datei oder den Ordner den Sie ausgewählt haben zu löschen und tippen Sie dann auf **OK**.

   WICHTIG! Das Löschen von Fotos in diesem Ordner wird die Fotos ebenfalls von deren Originalspeicherort löschen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Fotos gesichert haben, bevor Sie diese löschen.

4. Zum Hinzufügen zu den Favoriten tippen Sie auf

.

   HINWEIS: Wenn Sie Favoriten hinzufügen erscheint ein Sternsymbol in der oberen linken Ecke der Datei oder des Ordners.

Kürzlich hinzugefügte Musik

In diesem Ordner können Sie die Musikdateien, die Sie in den Ordnern **MySyncFolder**, **Backed-up Data** und **My Collection** gespeichert haben, anzeigen. Außerdem können Sie die kürzlich hinzugefügte Musikdateien bearbeiten, z. B. umbenennen, löschen, als Favoriten markieren und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

HINWEIS: Sie können nur Fotos bearbeiten, die sich im Ordner **My Collection** befinden.

Kürzlich hinzugfügte Musikdateien öffnen

So zeigen Sie eine Musikdatei an und spielen Sie ab:

1. Tippen Sie auf , um den Ordner **Recent music** zu öffnen.

   HINWEIS: Wenn gestartet erscheint die Wiedergabeliste in der rchten Ecke des Bildschirms.

2. Scrollen Sie in der Wiedergabeliste und tippen Sie auf die Musikdatei, die Sie abspielen wollen.
3. Tippen Sie auf , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Musikdateien anpassen

Sie können Ihre Musikdateien in diesem Ordner bearbeiten, z. B. umbenennen, löschen, als Favoriten markieren und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

So bearbeiten Sie Ihre Musikdateien in diesem Ordner:

1. Tippen Sie in der Wiedergabeliste auf die Musikdatei, die Sie bearbeiten wollen.

   HINWEIS: Wenn ausgewählt erscheint eine blaue Markierung an der linken Seite des Dateisymbols.

2. Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen tippen Sie auf

, um den neuen Namen einzugeben und tippen Sie dann auf .

3. Tippen Sie auf

, um die Datei oder den Ordner den Sie ausgewählt haben zu löschen und tippen Sie dann auf **OK**.

   WICHTIG! Das Löschen von Musikdateien in diesem Ordner wird diese ebenfalls von deren Originalspeicherort löschen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Musikdateien gesichert haben, bevor Sie diese löschen.

4. Zum Hinzufügen zu den Favoriten tippen Sie auf

.

   HINWEIS: Wenn Sie Favoriten hinzufügen erscheint ein Sternsymbol in der oberen linken Ecke der Datei oder des Ordners.

Meine geteilten Links

In diesem Ordner können Sie die Inhalte zu denen Sie in ASUS WebStorage verlinkt haben anzeigen und darauf zugreifen.

HINWEIS: Sie können nur Fotos bearbeiten, die sich in den Ordnern **MySyncFolder** und **My Collection** befinden.

Geteilte Links anzeigen

So zeigen Sie geteilte Links an:

1. Tippen Sie auf , **um den Ordner My shared link** zu öffnen.

2. Tippen Sie auf die Datei oder den Ordner den Sie öffnen wollen.

3. Tippen Sie auf , um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.

Geteilte Inhalte anpassen

Sie können Ihre geteilten Inhalte in diesem Ordner bearbeiten, z. B. umbenennen und via E-Mail oder Link über ASUS WebStorage teilen.

So bearbeiten Sie Ihre geteilten Inhalte:

1. Wischen Sie auf der Datei nach unten, um diese zu öffnen und die Einstellungsleiste anzuzeigen.

2. Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen tippen Sie auf

, um den neuen Namen einzugeben und tippen Sie dann auf .

3. Tippen Sie auf

, um die Datei oder den Ordner den Sie ausgewählt haben zu löschen und tippen Sie dann auf **OK**.

   WICHTIG! Das Löschen von geteilten Inhalten in diesem Ordner wird diese ebenfalls von deren Originalspeicherort löschen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die geteilten Inhalte gesichert haben, bevor Sie diese löschen.

4. Zum Hinzufügen zu den Favoriten tippen Sie auf

.

   HINWEIS: Wenn Sie Favoriten hinzufügen erscheint ein Sternsymbol in der oberen linken Ecke der Datei oder des Ordners.

ASUS @vibe

ASUS @vibe ist eine Musikunterhaltungsplattform mit der Sie Ihre Lieblingskünstler und Radiosender als Stream anhören können.

HINWEIS: Die angebotenen Inhalte variieren je nach Land oder Region.

ASUS @vibe-Hauptbildschirm

@vibe verwenden

Mit ASUS @vibe können Sie Musik und Radioübertragungen die von Internetradiodiensten wie z. B. AUPEO! Free Music angeboten werden anhören.

AUPEO! Free Music verwenden

AUPEO! ist ein individueller Internetradiodienst über den Sie Musik und Ihre Lieblingskünstler, Themen und Genres streamen können.

So verwenden Sie AUPEO! Free Music:

1. Tippen Sie in AUPEO! Free Music auf den Künstler, den Sie öffnen wollen.
2. Um mehr Details über den Künstler anzuzeigen, tippen Sie auf **MEHR** und scrollen Sie den Bildschirm nach links oder rechts.

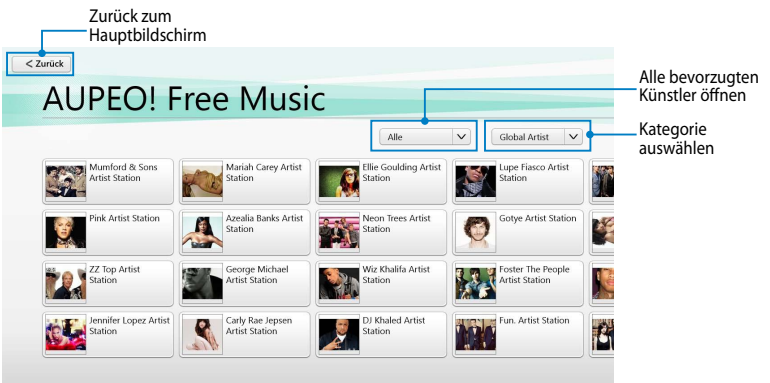

3. Tippen Sie auf ein Element, welches Sie abspielen wollen.

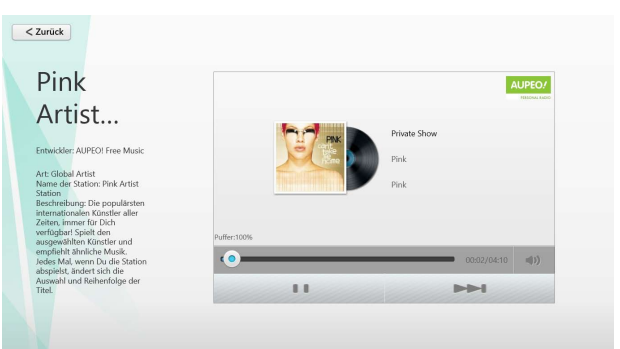

SuperNote

SuperNote ist eine nützliche App zum Schreiben und Zeichnen. Sie können Notizen schreiben, Sofortnachrichten senden, Skizzen zeichnen, E-Cards mit Audioaufnahmen erstellen oder Tagebücher mit Video ergänzen und vieles andere mehr.

SuperNote-Hauptbildschirm

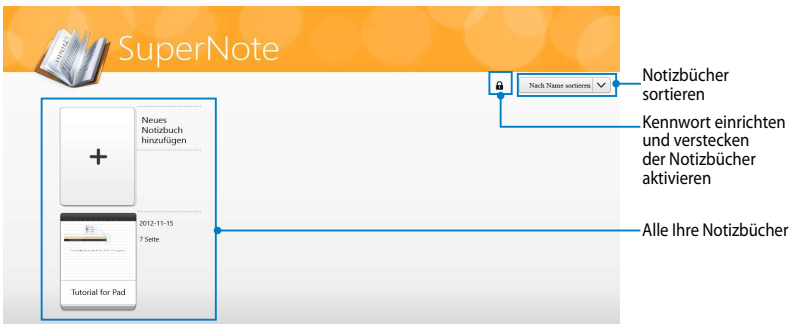

SuperNote verwenden

SuperNote beinhaltet drei Modi in einem Rahmen: Zeichenmodus, Skizziermodus und Tastaturmodus. In diesem Design können Sie in Ihren Notizbüchern skizzieren, zeichnen und Text eingeben.

Neues Notizbuch erstellen

So erstellen Sie ein neues Notizbuch:

1. Tippen Sie auf **Neues Notizbuch erstellen**.
2. Geben Sie einen Namen für das Notizbuch ein und wählen Sie in **Seitenfarbe** und **Stil** ein Layout aus.

   HINWEIS: Sie können das Aussehen des Layouts der gewählten Option in der rechten Ecke des Bildschirms ansehen.
3. Tippen Sie auf **OK**.

Neue SuperNote-Notizbuchschnittstelle

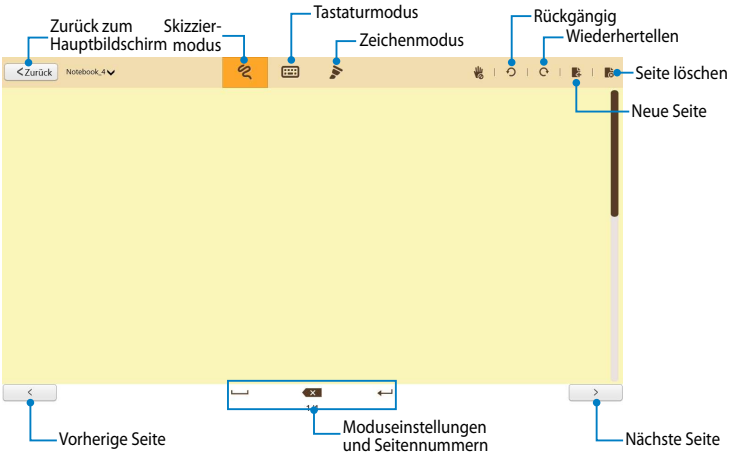

HINWEIS: Die Moduseinstellungen ändern sich, wenn Sie auf Skizzier-, Tastatur- oder Zeichenmodus tippen.

Notizbuch anpassen

Mit SuperNote können Sie mit Ihren Notizbüchern kreativ sein. Wenn Sie von der oberen oder unteren Seite des Bildschirms wischen, erscheint eine Werkzeugleiste mit verschiedenen Werkzeugen, mit denen Sie Ihre Notizbücher bearbeiten können.

HINWEIS: Die Einstellungen der Werkzeugleiste können je nach Modell variieren.

So bearbeiten Sie Ihr Notizbuch:

1. Tippen Sie im SuperNote-Hauptbildschirm auf das Notizbuch, welches Sie bearbeiten wollen.
2. Wischen Sie von der oberen oder unteren Bildschirmkante, um die Werkzeugleiste zu öffnen.
3. Um Textvorlagen und Mediendateien einzubinden, tippen Sie auf **Einfügen** und dann auf eine der verfügbaren Optionen.

4. Zum Auswählen der Textfarbe tippen Sie auf **Farbe** und wählen dann eine Farbe aus.

5. Tippen Sie auf **Nur lesen** und scrollen Sie zur Seite, um die Seiten in Ihrem Notizbuch anzuzeigen.

Notizbuch umbenennen

So benennen Sie Ihr Notizbuch um:

1. Wischen Sie im SuperNote-Hauptbildschirm nach unten, um die Menüleiste zu öffnen.

2. Tippen Sie auf

um das Notizbuch umzubenennen.

3. Tippen Sie auf eine andere Stelle des Bildschirms, um den neuen Namen des Notizbuches zu übernehmen.

Notizbuch verstecken

So verstecken Sie Ihr Notizbuch:

1. Wischen Sie im SuperNote-Hauptbildschirm nach unten, um die Menüleiste zu öffnen.

2. Tippen Sie auf

und dann auf **OK**.

HINWEIS: Um versteckte Notizbücher anzuzeigen, tippen Sie im Hauptbildschirm auf .

Notizbuch löschen

So löschen Sie ein Notizbuch:

1. Wischen Sie im SuperNote-Hauptbildschirm nach unten, um die Menüleiste zu öffnen.
2. Tippen Sie auf

und dann auf **OK**.

Anhang

Erklärung der Federal Communications Commission

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Im Betrieb müssen die folgenden beiden Bedingungen erfüllt werden:

- Dieses Gerät darf keine schädliche Störstrahlung abgeben und
- Dieses Gerät muss für empfangene Störstrahlung unempfindlich sein, auch für Störstrahlung, die unerwünschte Funktionen hervorrufen kann.

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Vorschriften wurden für ausreichenden Schutz gegen Radiofrequenzenergie in Wohngegenden aufgestellt. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es Störungen von Funkübertragungen verursachen. Es kann nicht für alle Installationen gewährleistet werden, dass keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um die Störungen zu beheben:

- Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie Gerät und Empfänger an unterschiedliche Netzspannungskreise an.
- Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Modifikationen, die nicht ausdrücklich von verantwortlichen Stellen genehmigt wurden, Ihre Betriebserlaubnis für dieses Gerät erlöschen lassen kann.

Die Antenne(n) die für dieses Gerät verwendet werden dürfen nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

TF810C-Tablet-PC

Wi-Fi-Modul# NH-665 max. SAR-Messung

FCC ID: MSQTF810C

IC ID: 3568A-TF810C

FCC: 0.869 W/Kg

CE: 0.384 W/Kg

Wi-Fi-Modul# AH-691 max. SAR-Anforderung

FCC ID: MSQTF810CAH691

FCC: 1.490 W/Kg

RF-Aussetzungsinformation (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen zur Funkwellenausstrahlung. Es wurde entwickelt und hergestellt, um die Grenzwerte der Funkbelastung nicht zu überschreiten, die durch die Federal Communications Commission der USA-Regierung festgesetzt wurden.

Die Belastungsstandards basieren auf einer Maßeinheit die Specific Absorption Rate, oder SAR, genannt wird. Die von der FCC festgelegten SAR-Grenzwerte sind 1,6W/kg. Tests für SAR wurden unter von der FCC akzeptierten Standard-Betriebspositionen durchgeführt mit EUT bei bestimmten Leistungspegeln auf unterschiedlichen Kanälen.

Der höchste an die FCC übermittelte SAR-Wert für dieses Gerät beträgt 0.869 W/kg in der Nähe des Körpers.

Die FCC hat für dieses Gerät die Geräteauthorisation mit allen übermittelten und in Übereinstimmung mit den Richtlinien ausgewerteten SAR-Pegeln genehmigt. SAR-Information in diesen Gerät liegen der FCC vor und können unter www.fcc.gov/oet/ea/fccid anhand der FCC ID: MSQTF810C eingesehen werden.

- MSQTF810C für Wi-Fi-Modul # NH-665
- MSQTF810CAH691 für Wi-Fi-Modul # AH-691

Dieses Gerät erfüllt die SAR für unkontrollierte Umgebungen in ANSI/IEEE C95.1-1999 und wurde in Übereinstimmung mit den Messmethoden und -Prozeduren der OET Bulletin 65 Supplement C getestet.

Dieses Gerät darf im Frequenzbereich 5,15 - 5,25 GHz nur in Innenräumen betrieben werden. Im Außenbereich ist der Betrieb mit diesen Frequenzen untersagt.

Dieses Gerät ist ein Slave-Gerät, welches nicht für Radar-Erkennungen verwendet wird und nicht ad-hoc im DFS-Band betrieben werden kann.

Vermeidung von Hörverlust

Setzen Sie sich zur Vermeidung von Hörschäden nicht über einen längeren Zeitraum hohen Lautstärken aus.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

CE-Kennzeichen

CE-Zeichen für Geräte ohne Wireless LAN/Bluetooth

Die ausgelieferte Version dieses Gerätes erfüllt die Anforderungen der EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" und 2006/95/EC "Low voltage directive".

CE-Zeichen für Geräte mit Wireless LAN/ Bluetooth

Dieses Gerät stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC des Europaparlaments und -rates vom 9. März 1999 überein, in der Funk- und Telekommunikationsgeräte und die gegenseitige Anerkennung der konfomität geregelt ist.

Der höchste CE-SAR-Wert für dieses Gerät beträgt 0,384 W/kg.

Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem Gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. Diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 oder H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeservices

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, das die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm für Detail zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Hinweis zur Beschichtung

WICHTIG! Um die elektrische Isolation und die elektrische Sicherheit zu gewährleisten, ist das Gerät mit einer Beschichtung zur Isolation versehen. Diese Beschichtung is an den E/A-Anschlüssen des Geräts nicht vorhanden.

Ordnungsgemäße Entsorgung

Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ausgetauscht wird. Entsorgen Sie Akkus entsprechend den Anleitungen.

Den Batterien NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Den Tablet-PC NICHT im normalen Hausmüll entsorgen. Dieses Produkt wurde entickelt, um ordnungsgemäß wiederverwertet und entsorgt werden zu können. Das durchgestrichene Symbol der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt (elektrisches und elektronisches Zubehör) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte erkundigen Sie sich nach lokalen Regelungen zur Entsorgung von Elektroschrott.

Werfen Sie den Tablet-PC NICHT ins Feuer. Schließen Sie KEINE Kontakte kurz. Bauen Sie den Tablet-PC NICHT auseinander.

Hersteller:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorisierte Niederlassung in Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**TF810C**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62311:2008	

☒2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☒CE marking

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 27, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____